



TW40 vezetékless távvezérlő használati útmutató

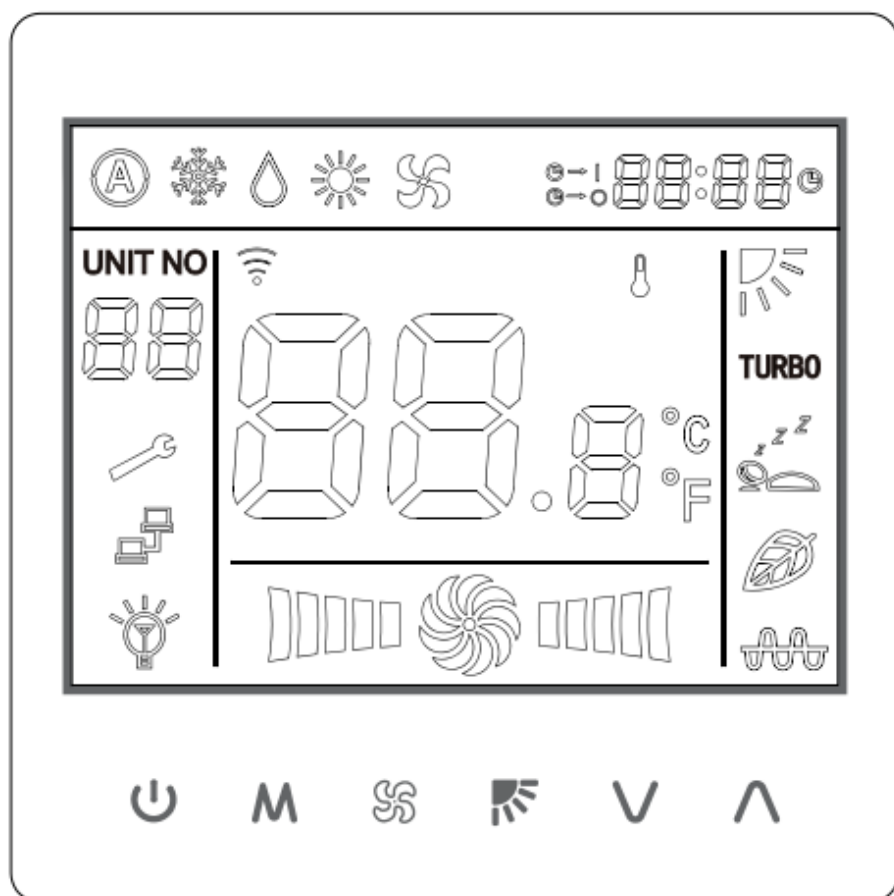


Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.
Az útmutatót tartsa hozzáférhető helyen, a berendezés közelében.

Kezelés – gombok funkciói

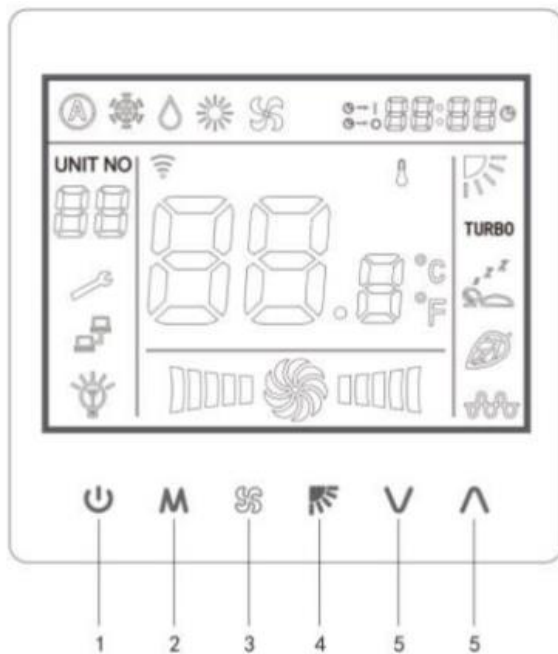

hőmérsékletre. A beállítások menüben az F8 paraméter értékének módosítására szolgálnak. Az órával kapcsolatos paraméterek (F5, F6, F7, F9) esetén a Le gomb a percet, a Fel gomb az órát állítja.

Kijelzőn megjelenő információk

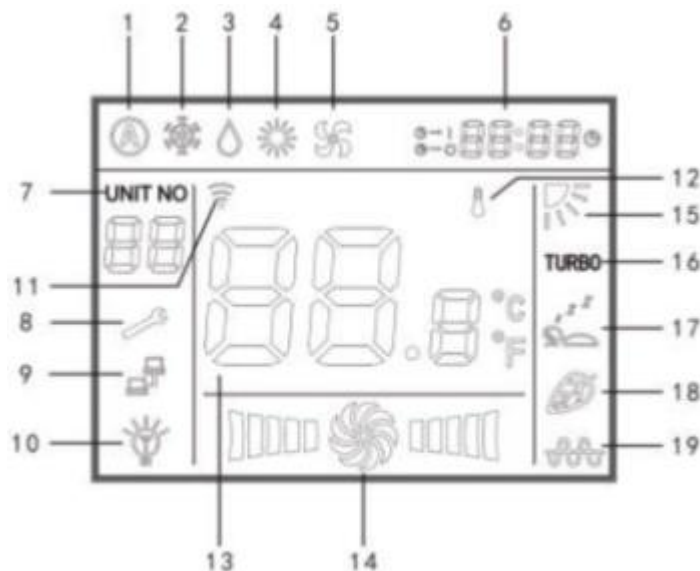

fel az egységgel. A felette látható számok a hibakódot mutatják.

9. Hálózat ikon: Ez az ikon jelzi, hogy a kezelő több fan-coilt vezérel. Felette a kijelzőn az All felirat látható.
10. Lámpa ikon: Nincs használatban
11. Parancs elküldve: Minden alkalommal felvillan, amikor a kezelő parancsot küld a fan-coilnak.
12. Helyiség hőmérséklet ikon: Ha az ikon világít, a kijelzőn az egység által mért helyiség hőmérséklet látható.
13. Hőmérséklet kijelzés: A mért vagy kívánt helyiség hőmérséklet itt látható, alapesetben mértékegysége °C.
14. Ventilátor fokozat: A beállított ventilátor fokozat, a fekete sávok száma mutatja a ventilátor aktuális sebességét.
15. Zsalumozgatás: Az ikon jelzi az aktív zsalumozgatást.
16. Turbó mód ikon: Ha az ikon világít, az egység turbó üzemmódban üzemel (csak ha a berendezés rendelkezik ezzel a funkcióval).

1. BE/KI kapcsoló gomb: A fan-coil be- és kikapcsolására szolgál. Ha Be- vagy Kikapcsolás időzítés lett beállítva, a gomb megnyomása először az időzítést kapcsolja ki. Ha a Rendszeres időzítés funkció aktív, nincs funkciója, a fan-coil nem kapcsolható a gomb segítségével.

2. Mód gomb: Röviden megnyomva az auto, hűtés, szárítás, fűtés, szellőztetés üzemmódok közötti váltást szolgálja. Hosszan nyomva tartva a beállítások menübe lép be.

3. Ventilátor gomb: A ventilátor fokozat módosítására szolgál. A beállítások menüben a paraméterek (F1-FA) közötti léptetésre szolgál.

4. Zsalumozgatás gomb: A gomb megnyomásával bekapcsolja a folyamatos zsalumozgatást, a kijelzőn megjelenik a 15-ös számmal jelzett ikon. A gomb ismételt megnyomásával a zsalu megáll az aktuális pozícióban. A beállítások menüben az adott funkció (F..) aktiválására szolgál.

5. Fel/Le nyíl gombok: A főképernyőn a kívánt hőmérséklet beállítására szolgálnak, a Fel nyíl növeli, a Le nyíl csökkenti a beállított értéket. A gomb nyomva tartásával gyorsan változtathatja a kívánt értéket. A gomb elengedését követően 2 másodperc múlva kerül mentésre a beállított hőmérséklet, 5 másodperc múlva a kijelzés visszaáll a mért helyiség

1. Auto üzemmód: Az ikon világít, ha automata üzemmód lett kiválasztva.

2. Hűtés üzemmód: Az ikon világít, ha hűtés üzemmód lett kiválasztva.

3. Szárítás üzemmód: Az ikon világít, ha szárítás üzemmód lett kiválasztva.

4. Fűtés üzemmód: Az ikon világít, ha fűtés üzemmód lett kiválasztva.

5. Szellőztetés üzemmód: Az ikon világít, ha szellőztetés üzemmód lett kiválasztva. Szellőztetés üzemmódban a ventilátor a vízhőmérséklettől függetlenül üzemel, a szelepek nem nyitnak ki.

6. Időzítés: Az ikon a bekapcsolás időzítését jelzi. Az ikon a kikapcsolás időzítését jelzi.

7. Egység címe: Ha az ikon világít, az alatta látható számok az éppen vezérelt egység címét mutatják (amennyiben a kezelő több fan-coilt vezérel).

8. Hibakód: Ha az ikon világít, valamilyen hiba lépett

17. Éjszakai üzemmód: Ha az ikon világít, az egység éjszakai módban üzemel. Csak hűtés vagy fűtés üzemmódban (ha az egység rendelkezik ezzel a funkcióval).
18. Légtisztítás: Ha az ikon világít, az egység légtisztítás módban üzemel (csak ha a berendezés rendelkezik ezzel a funkcióval).
19. Elektromos fűtés: Ha az ikon világít, az elektromos fűtőbetét aktív (csak elektromos fűtéssel szerelt modelleknél).

Használat – a vezérlő funkciói

1. Hőmérséklet kompenzáció

A fan-coil beépített érzékelője nem minden esetben képes a helyiség hőmérsékletet pontosan érzékelni (például túl magasra telepítették), a hőmérséklet kompenzáció segítségével ez a mérési pontatlanság kompenzálható, +/-5 °C korrekció állítható be.

Lekapcsolást állapotban, ha az eszköz kevesebb mint 3 percig volt aktív a Ventilátor és Fel nyíl gombkombinációval állítható be a hőmérséklet kompenzáció. Belépve a beállítási menübe az érték a Fel és Le nyíl gombokkal állítható. A beállítás automatikusan mentésre kerül, 5 másodperc elteltével automatikusan kilép.

2. Csoportvezérlés

2.1. Eseti csoportvezérlés

Az eszköz képes egyszerre több fan-coilt is vezérelni amennyiben azok kommunikációs kábellel csatlakoztatva lettek egymáshoz. A csoportvezérlés aktiválásához nyomja meg a Mód (M) + Le nyíl gombkombinációt. A kijelzőn az UNIT NO felirat villogni kezd és a nyíl gombok segítségével módosítható a vezérelni kívánt fan-coil száma (címe). A cím All-ra állításával az összes csatlakoztatott fan-coil egyszerre vezérelhető.

A cím beállítását követően a gombkombináció ismételt megnyomásával a Hálózat ikon villogni kezd és a kiválasztott fan-coil működési paraméterei beállíthatók.

A paraméterek beállítását követően ismételten nyomja meg a gombkombinációt és ezzel az eszköz elküldi a parancsot a kiválasztott fan-coilnak. Három csipogó hang jelzi, hogy a parancs mentésre került. Ezt követően az eszköz automatikusan kilép a csoportvezérlési módból.

Ezzel a csoportvezérlési móddal a különböző fan-coiloknak különböző üzemállapot állítható be.

2.2. Fix csoportvezérlés

A fix csoportvezérlés funkcióval csak az összes csatlakoztatott fan-coil vezérelhető és mindegyiken ugyanazok a beállítások eszközölhetőek. Nincs lehetőség például különböző hőmérsékletet beállítani. A fali vezérlőn beállított működés automatikusan az összes fan-coilnak elküldésre kerül.

A funkció a beállítások menüben az FA paraméter segítségével aktiválható. Az eszköz mindaddig a csoportvezérlési módban marad, amíg abból manuálisan kilépnek a Mód (M) gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.

Ebben a vezérlési módban az Időzítő funkció nem használható. A hibakódok nem kerülnek kijelzésre a vezérlőn és a beállítások menübe sem lehet belépni.

3. Időprogram

3.1. Eseti időzítés

Az eseti időzítés funkcióval beállítható a fan-coil következő be- és kikapcsolásának időpontja. A bekapcsolás időzítés az F5, a kikapcsolás időzítés az F6 paraméterben aktiválható. A funkció aktiválását követően a Nyíl gombok segítségével beállítható az időpont. A bekapcsolás és a kikapcsolás külön-külön is aktiválható. Csak bekapcsolás időzítése esetén az időpont elérésekor a fan-coil bekapcsol és mindaddig üzemel, amíg kézzel ki nem kapcsolják. Csak kikapcsolás időzítésekor a fan-coil a beállított időpontban kikapcsol és magától nem indul újra.

3.2. Rendszeres időzítés

A rendszeres időzítés funkcióval a vezérlő a beállított időpontokban minden nap be- és kikapcsolja a fan-coilt. A funkció bekapcsolásához először aktiválja a Bekapcsolás és Kikapcsolás időzítéseket és állítsa be azok időpontjait (F5 és F6 paraméterek). Ezt követően a beállítások menüben elérhető lesz az F7 paraméter, amellyel ez a funkció bekapcsolható. A rendszeres időzítés mindaddig aktív marad, amíg azt az F7 paraméterrel ki nem kapcsolja. Ha a funkció aktív a Be/Kikapcsoló gomb nem működik, annak segítségével nem kapcsolható a fan-coil.

4. Beállítások menü

A beállítások menüben aktiválhatóak az eszköz egyes funkciói, illetve módosíthatóak annak beállításai. A menübe való belépéshez tartsa nyomva 3 másodpercig a Mód (M) gombot. A kijelzőn ezt követően megjelenik az első paraméter kódja: F1. A paraméterek között a Ventilátor gombbal lehet léptetni. Az adott paraméterhez tartozó funkció a Zsalumozgatás gomb megnyomásával aktiválható.

Paraméter kód	Paraméter neve	Paraméter funkciója, működése
F1	Éjszakai üzemmód	Bekapcsolja az éjszakai üzemmódot (csak hűtés vagy fűtés üzemmódban)
F2	Légtisztítás mód	Bekapcsolja a légtisztítást
F3	-	-
F4	Elektromos fűtés	Bekapcsolja az elektromos fűtést (csak fűtés üzemmódban)
F5	Bekapcsolás időzítés	A beállított időpontban bekapcsolja a fan-coilt. A bekapcsolás időpontjának beállításához először aktiválja a funkciót.
F6	Kikapcsolás időzítés	A beállított időpontban kikapcsolja a fan-coilt. A bekapcsolás időpontjának beállításához először aktiválja a funkciót.
F7	Rendszeres időzítés	A funkció be- és kikapcsolása. Csak a Be- és Kikapcsolás időzítés aktiválását követően jelenik meg a listában.
F8	Egység címe	Az egy gépes vezérlési módban vezérelni kívánt fan-coil címe.
F9	Óra beállítása	A vezérlő órájának beállítása
FA	Fix csoportvezérlés	Aktiválja a fix csoportvezérlés funkciót

5. Hibakódok

Hiba kód	Hiba leírása	Hiba elhárítása
E0	Kommunikációs hiba a vezetékes kezelő és a fan-coil között.	Ellenőrizze a fan-coilon a BO1 mikrokapcsolók beállításait. Ellenőrizze a kábelt és a csatlakozásokat a két egység között
E1	T2 csőhőmérséklet érzékelő hiba	Cserélje ki az érzékelőt.
E2	Kondenzvíz szint túl magas a csepptálcában	Ellenőrizze a kondenzvíz elvezetést és a cseppvízszivattyút.
E3	T1 helyiség hőmérséklet érzékelő hiba	Cserélje ki az érzékelőt.
E4	T3 csőhőmérséklet érzékelő hiba (csak 4 csöves modelleknél)	Cserélje ki az érzékelőt.

Jótállási jegy: termosztát

A berendezések telepítését csak az erre jogosult szakember végezheti.

Jótállási feltételek fogyasztónak minősülő Vevő esetén: ÁSZF és 151/2003 (IX.22) korm. rendelet szerint. Jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti

Jótállási idő:

Fogyasztónak minősülő Vevő esetén:

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 24 hónap

- 250 000 forint eladási ár felett 36 hónap

Nem fogyasztónak minősülő Vevő esetén: A forgalmazó a berendezésre 12 hónap jótállást vállal, melynek kezdő időpontja az eladás napja.

Nem érvényesíthető a jótállás, ha a berendezés meghibásodását nem megfelelő telepítés, nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, szándékos rongálás, nedvesség, elszennyeződés, külső villamos behatás okozza.

A jótállási jegy a vásárlási számla felmutatásával együtt érvényes. A vásárlási számlán és a jótállási jegyen minden esetben fel kell tüntetni a vásárlás dátumát és a berendezés gyártási sorszámát.

A jótállási feltételekben a forgalmazó vállalja, hogy a telephelyére visszaküldött, meghibásodott berendezést bevizsgálást követően (amennyiben az a jótállás hatálya alá tartozik), úgy azt 15 munkanapon belül megjavítja, amennyiben nem javítható, kicseréli és visszajuttatja a vásárlónak.

A szerviz címe: F2 Komplex Kft., 1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-7.

Tel.: 061/459 07 47

Típus:

A berendezés gyártási sorszáma:.....

Az eladás dátuma:

Gyártó (név, cím):.....

Eladási ár:

a számlát kiállító
eladó vagy üzembe helyező
P.H.